

# Super Combo Prom Bally / Stern

## 1) Comment la mettre en place

Il suffit de supprimer les Prom existantes

Soit enlever U1 à U6

Mettre le nouveau support en U2 ou alors si le dé soudage c'est bien passé, placez directement la Super Combo Prom en place de U2 et soudez là

Attention il faut les Pont de Sélection à droite et le condensateur jaune à gauche qui regarde on dira U7 ( voir les images pour le bon positionnement )

Soudez le fil de gauche en E4 sur la cpu

Positionnez les Ponts décrits dans mon « article » et « Trucs et Astuces » « **Prom Unique Cpu Bally / Stern** » ( voir sur [www.FlipperFrance.com](http://www.FlipperFrance.com) )

Et il ne vous reste plus qu'à positionner les ponts de sélection suivant votre jeu  
Voyez les tableaux

Un « 1 » est schématisé par un pont présent → Livré en position 000 0000 soit jeu Freedom  
Un « 0 » est schématisé par un pont enlevé

**Rappel : Veuillez ne pas faire démarrer votre jeu avec une position non existante des Ponts de Sélection, vous risquez de lancer la cpu dans le vide et cela peut causer des dégâts. Vous voilà avertis .**


Le pont de sélection MPU SEL est utile dans le cas de la mise en place sur une Cpu MPU 17 ou Stern MPU100

Si MPU 17 , MPU 100 → Pont Absent  
Si MPU 35 , MPU 200 → Pont Présent

Si ce dernier est enlevé , n'oubliez pas de souder le fil entouré sur le support du montage à l'endroit donné par mon article...

Une autre notice sera faite d'ici là plus claire en pdf .

Avec ceci paré a tout , tous les jeux courant listés, intégrés, pour votre plus grande facilité

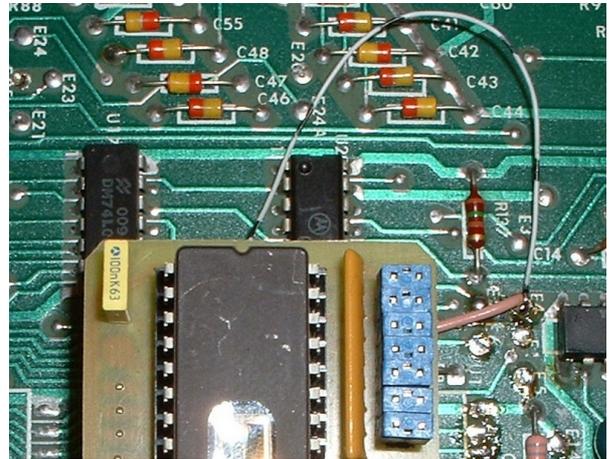

## Jeux Bally et dérivés

Jeux	Ponts ABCDEFG	Jeux	Ponts ABCDEFG
Freedom	000 0000	Medusa	010 0010
Night Rider	000 0001	Centaur	010 0011
Evel Knievel	000 0010	Elektra	010 0100
Eight Ball	000 0011	BMX	010 0101
Power Play	000 0100	Mr & Mss PacMan	010 0110
Mata Hari	000 0101	SpeakEasy 2 J	010 0111
Black Jack	000 0110	Spectrum	010 1000
Strike & Spares	000 0111	Vector	010 1001
Lost World	000 1000	Granny & Gators	010 1010
6 Million Dollar Man	000 1001	Cybernaut	010 1011
Playboy / Sexy Girl	000 1010	Goldball	010 1100
Voltan	000 1011	Fireball Classic	010 1101
Supersonic	000 1100	Spy Hunter	010 1110
StarTrek	000 1101	X's & O's	010 1111
Kiss	000 1110	Black Pyramid	011 0000
Paragon	000 1111	King Of Steel	011 0001
Harlem Globe Trotter	001 0000	Grand Slam	011 0010
Dolly Parton	001 0001	Rapid Fire	011 0011
Future Spa	001 0010	Baby PacMan	011 0100
Nitro Ground Shaker	001 0011	Speak Easy 4 J	011 0101
Silverball Mania	001 0100		
Rolling Stones	001 0101		
Mystic	001 0110		
Hot Doggin	001 0111	<b>SPECIAL GAMES</b>	
Viking	001 1000		
Space Invaders	001 1001	Grand Slam 4 J	110 0000
Skate Ball	001 1010	Rapid Fire Free Game	110 0001
Frontier	001 1011		
Xenon	001 1100	Fantasy : Bell Games	010 0100
Flash Gordon	001 1101		
Eight Ball Deluxe...	001 1110		
Fireball II	001 1111		
Embryon	010 0000		
Fathom	010 0001		

### STERN

Jeux	Ponts ABCDEFG	Jeux	Ponts ABCDEFG
Pinball <sup>1</sup>	100 0000	Cheetah <sup>2</sup>	100 1111
Sting Ray <sup>1</sup>	100 0001	Dragon Fist <sup>2</sup>	101 0000
Dracula <sup>1</sup>	100 0010	Flight 2000 <sup>2</sup>	101 0001
Wild Fire <sup>1</sup>	100 0011	Galaxy <sup>2</sup>	101 0010
Lectronamo <sup>1</sup>	100 0100	Iron Maiden <sup>2</sup>	101 0011
Ted Nugent <sup>1</sup>	100 0101	Lazer Lord <sup>2</sup>	101 0100
Magic <sup>1</sup>	100 0110	Lightning <sup>2</sup>	101 0101
Hot Hand <sup>1</sup>	100 0111	Meteor <sup>2</sup>	101 0110
Memory Lane <sup>1</sup>	100 1000	Nine Ball <sup>2</sup>	101 0111
Stars <sup>1</sup>	100 1001	Orbitor <sup>2</sup>	101 1000
Trident <sup>1</sup>	100 1010	Quick Silver <sup>2</sup>	101 1001
Cosmic Princess <sup>1</sup>	100 1011	Seawitch <sup>2</sup>	101 1010
		Split Second <sup>2</sup>	101 1011
Ali <sup>2</sup>	100 1100	Star Gazer <sup>2</sup>	101 1100
Big Game <sup>2</sup>	100 1101	Viper <sup>2</sup>	101 1101
Catacomb <sup>2</sup>	100 1110	Freefall <sup>2</sup>	101 1110

1= MPU 100 Uniquement , 2 = MPU 200 soit de Ali à Freefall

**Bon jeu , Bon Flippp !!!**